



VELA DE IGNIÇÃO




Guia de inspeção (Substituir se necessário)

Intervalo		
100 horas	1 ano	*qual ocorrer primeiro

* Esta diretriz pode variar de acordo com o modelo do motor de popa, condição de uso, região, etc. Consulte o manual do proprietário ou solicite mais informações a um revendedor autorizado Suzuki.

Objetivo e Função

A vela de ignição gera faíscas elétricas para acender a mistura ar-combustível dentro do cilindro do motor. A vela de ignição limpa e evita a combustão anormal.

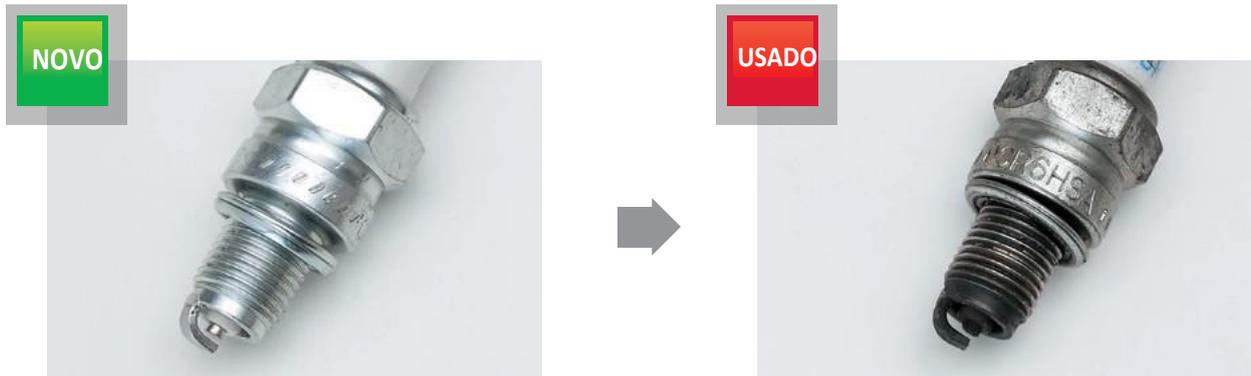

Se usado em excesso sem substituição...

- **Difícil dar partida no motor**
- **Diminuição da potência do motor**
- **Diminuição da economia de combustível**

À medida que os eletrodos das velas se degradam ou se contaminam, a faísca da ignição se torna mais fraca, o que aumenta o consumo de combustível e a possibilidade de mau funcionamento do motor.

* Ao substituir uma vela de ignição, é essencial usar uma nova vela do tamanho e faixa de calor especificados no manual do proprietário.